

アルミニウム合金製大型作業台 TRS型

取扱説明書


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に ありがとうございます。本取扱説明書に従い安 全にお使いください。

この説明書は製品の使いかたと、ご使用上の注 意を記載しています。製品のご使用前に必ずこ の取扱説明書を読んでください。お読みになっ た後も、いつもそばに置いて、わからないとき にご再読ください。

●梱包内容をご確認いただき、不足、破損のあ る場合は、お求めの販売店もしくは弊社まで お申し出ください。

- ●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明 書を必ず添付してください。
- ●本製品に関するお問い合わせは、お求めの 販売店もしくは弊社にご連絡ください。

- ●誤使用や不注意による転落に注意して ください。
- ●作業台は、正しく使われていないと転倒 や転落の危険があります。お使いになる ときは、作業台の安定した状態をご確 認ください。

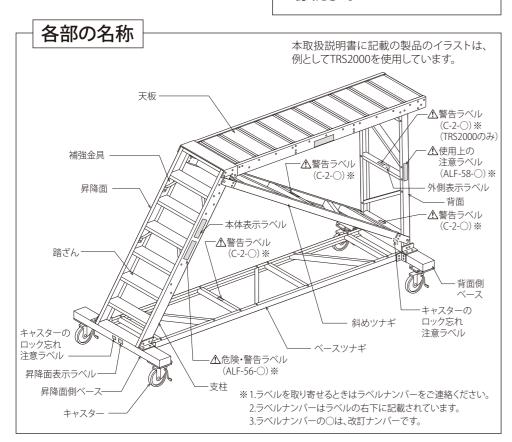

■締結部品 ※部材は裏面の「組み立てかた」を参照してください。



六角ボルトM8×25(20個)



六角ボルトM6×20(12個)



六角ボルトM10×30(2個)



平座金M8(30個)



平座金M6(24個)



平座金M10(4個)



ばね座金M8 (8個)



ゆるみ止めナットM8(10個)



ゆるみ止めナットM6(12個)



ゆるみ止めナットM10(2個)



皿ばねナットM8(2個)



天板連結板(1個)

※本製品にはゆるみ止めナットを使用しています。締める際は固く感じますが、そのまま締め切ってください。

安全上のご注意


- ●使用前にこの「安全上の注意」をよくお読み の上、正しく使用してください。
- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必 ずお守りいただくことを説明しています。
- ●この説明書に書かれた使いかた以外の使用 方法や注意事項を守らずに、事故を起こされ ても責任を負いかねますのでご了承ください。


⚠危険「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容」です。

▲ 警告 「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがあ る内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明し ています。





<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるよう に、警告ラベルの中で絵表示を使用してい ます。絵表示には下記の意味があります。



感電のおそれがあることを示しま す。



バランスをくずして、転倒や転落 のおそれがあることを示します。

使用条件

⚠危険



設置するときや持ち運ぶときは、配電 線、周囲の人や物に注意する。

感電や器物損傷などのおそれがある。

移動時以外は全てのキャスターをロッ クする。

⚠警告

作業台としての用途以外の使いかた をしない。

ケガや器物損傷のおそれがある。

改造・分解しない。

本製品の破損による転倒、転落のおそ

体調不良や安静を要するときには使 用しない。

> 身体のバランスが保てずに転倒や転落 のおそれがある。

- 破損や変形した本製品は使用しない。 ケガや器物損傷のおそれがある。
- 子供や取扱説明書・ラベルの内容が理 解できない人には使用させない。 ケガや器物損傷のおそれがある。
- 子供が使用できる状態で放置しない。 転倒や転落のおそれがある。
- 高さ調節のために台や箱の上に乗せ て使用しない。

転倒や転落のおそれがある。

- 本製品から身体を乗り出さない。 転倒や転落のおそれがある。
- 同時に2人以上乗らない。 転倒や転落のおそれがある。
- 本製品から飛び降りない。 ケガや器物損傷のおそれがある。
- 本製品を背にして昇り降りしない。 転倒や転落のおそれがある。
- 本体表示ラベルに記載している最大使 用質量の範囲内で使用する。

転倒、転落や本製品の変形などのおそ れがある。

使用前には必ず点検を行い、異常の有 無を確認する。

ケガや器物損傷のおそれがある。

足元をよく確認しながら昇り降りする。 転倒や転落のおそれがある。

⚠注意

本体に貼り付けているラベルがなく なったり、読めなくなったりした場合 は、製品を使用しない。

ケガや器物損傷のおそれがある。

- 運搬時にロープなどで固定するとき は、強く締めつけすぎない。 変形や破損のおそれがある。
- 本製品を引きずったり、投げたりしな

変形や破損のおそれがある。

本製品を他者に貸すときは、取扱説明 書も合わせて貸し出す。

準備

҈≜告

作業台での作業や昇り降りに適した服 装で使用する。

ケガや器物損傷のおそれがある。

- ●作業帽(ヘルメット)などを着用。
- ●サイズのあった動きやすい服を着用。
- ●荷物があるときは、背中に背負うなど して、両手を使えるようにする。
- ●運動靴など、滑りにくい靴を着用。
- バランスをくずすような大きな荷物を 持って、作業台での作業や昇り降りを しない。

転倒や転落のおそれがある。

設置場所の確認

҈≜告

本製品が不安定になる場所や状態で 設置しない。

転倒や転落のおそれがある。

周囲に危険な物や、障害物がある場所 には設置しない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

- ドアなど出入り口付近に設置しない。 ドアが当たったり、人が通ることで転倒や 転落のおそれがある。
- 滑りやすい場所に設置して使用しない。 転倒や転落のおそれがある。
- 天板が水平にならない場所には設置 しない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

風雨の強い状況で使用したり、放置し たりしない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

本製品に異常がある場合は、手直しや 補修などをせずに使用を中止する。 ケガや器物損傷のおそれがある。

天板や踏ざんにグリース・油・泥・雪・ 水・ペンキなど滑りやすい物が付いて いないか確認し、付いている場合は きれいに拭き取る。

ケガや器物損傷のおそれがある。

※設置する前に、必ず本製品の点検を行ってく ださい。(裏面「ご使用前の点検」参照)

本製品は、以下のような場所に設置してお使い ください。

- ●平坦で安定した場所
- ●滑りにくい場所
- ●作業台が埋もれない場所
- ●足元や周囲がはっきりと見える明るい場所
- ●周囲に危険な物がない場所
- ●作業や昇り降りに支障のない姿勢で使える
- ●雨や水のかからない場所
- ●強い風を受けない場所

※設置後、ガタツキがないことを確認してくだ

※ガタツキがある場合や上記のような問題が ある場合などは、移動して安全な場所でご使 用ください。

作業台としての使用

危険



天板の上で作業するときは、天板の端に 立ったり、爪先立ちや片足で立たない。 転倒や転落のおそれがある。

⚠警告

作業台の踏ざんや天板に板をかけて、 足場などに使用しない。

転倒、転落や器物損傷のおそれがある。


使用中に本製品の上で壁や物を無理

に押したり引いたりしない。


転倒や転落のおそれがある。

ゆるみ止めナットM8

平座金M8

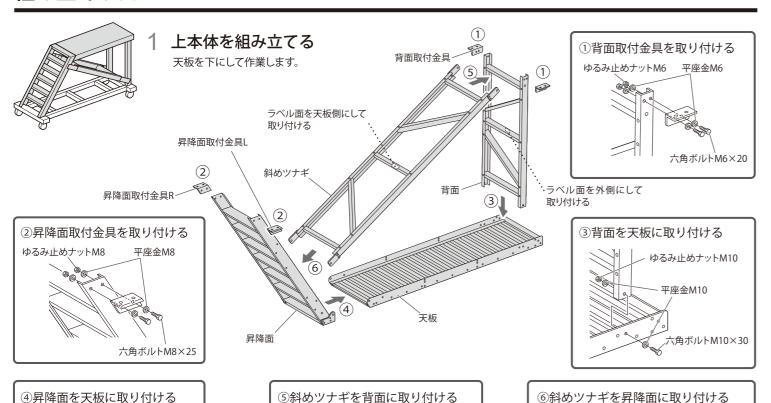

平座金M8

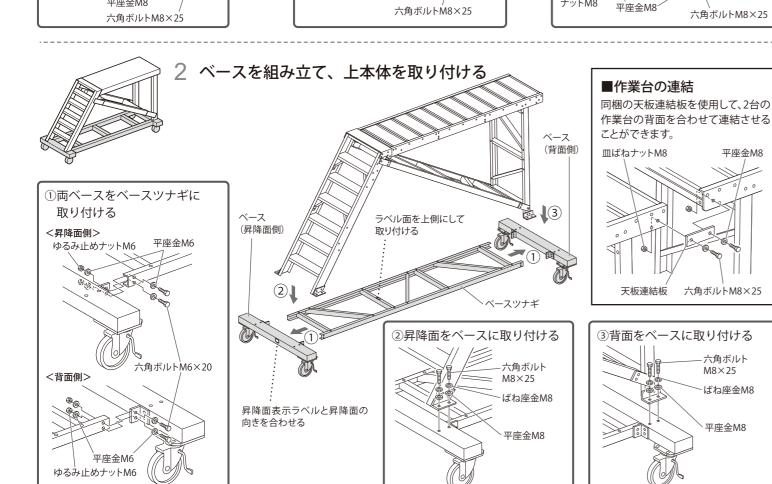

ゆるみ止め

ご使用前の点検

本製品に下記のような異常がある場合は、使用 を中止し、弊社までご相談ください。

- ●支柱・天板・踏ざん・手すりの曲がり・ねじれ・ へこみ
- ●取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いち じるしい腐食
- ●リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ち
- ●キャスターの外れやすり減り
- ●支柱・天板・踏ざんなど、本製品各部のガタツキ

⚠警告

製品に異常があった場合、自分の判断 で、手直しや補修を絶対にしない。

手直ししても本体や金具の破損が起こ り、転倒や転落などの事故の原因になる。

ご使用方法

Aマークで合わせる

ゆるみ止め

ナットM8

作業台の昇り降り・作業のしかた

作業台に昇る前に、作業者の服装や設置場所 に問題がないかを確認してください。

- ●身体の前面を作業台の昇降面に向け、両足 を使って、1段ずつ慎重に昇り降りする。
- ●作業台の上で作業するときは、身体を乗り出 さない。
- ●降りるときは、1段ずつ踏ざんに足をかけ、飛 び降りずに最下段の踏ざんまで使って慎重 に除りる。
- ●作業台を移動させるときは、作業台から降り て移動させる。

҈≜告

全てのキャスターをロックする。 転倒、転落や器物損傷のおそれがある。

作業台の移動のしかた

※必ず2人以上で行ってください。

- 1. 全てのキャスターのロックを解除させてくだ
- 2. 1人が昇降面、1人が背面をそれぞれ持ち慎 重に移動させてください。

⚠注意

- 作業台を台車として使用しない。 変形や破損のおそれがある。
- 移動するときは、作業台が転倒しない ように注意する。

ケガや器物損傷のおそれがある。

作業台の背面同士を連結した状態で 移動させない。

変形や破損のおそれがある。

お手入れと保管方法

お手入れのしかた

本製品にとって泥・汚水・セメント・石灰・ 海水は大敵です。いつもきれいにしておいて ください。

<汚れを取る>

- ●汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き 取ってください。
- ●汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、 乾いた布で拭いてください。
- ●油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした 後、クリーナーや洗剤が残らないようにきれ いに拭き取ってください。

⚠注意

クリーナーや洗剤を付けた状態で放置 しない。

腐食のおそれがある。

保管のしかた

本製品を必要なときに安全にお使いいただく ために、十分にお手入れをしてから保管してく ださい。また、転倒による事故や破損を防ぐた めに、下記の状態で保管してください。

- ●雨や直射日光が当たらない場所に保管して ください。
- ●高温にならない場所に保管してください。
- ●本製品が濡れているときは、十分に乾燥させ てから保管してください。
- ●全てのキャスターをロックして、転倒しない ように柱などに固定してください。

⚠注意

- 本製品の上に物を置かない。 変形のおそれがある。
- 本製品を屋外に放置しない。 各部の劣化や腐食のおそれがある。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品 を保管しない。

化学反応を起こして腐食するおそれが

故障かな?と思ったら

<現象> 本製品がガタツク、グラグラする

確認	処 置
平坦な安定した場所に設置していますか。	平坦な安定した場所に移動してください。
支柱・天板・踏ざんなどの接合部に、ゆるみや ガタツキがありませんか。	異常がある場合は、使用を中止して、弊社まで お問い合わせください。
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	
支柱・天板・踏ざんに、曲がりやへこみなどの 変形はありませんか。	
キャスターが外れたり、すり減ったりしていませんか。	キャスターを交換してください。交換について は、弊社までお問い合わせください。
ボルトのゆるみや抜け落ちがありませんか。	ボルトがゆるんでいる場合は、ボルトを締め 直してください。 ボルトが抜け落ちている場合は、使用を中止 して、弊社までお問い合わせください。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の指示に従って、適切な方法で廃棄してください。

Pルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く